

CATÁLOGO ARGENTINA 2022



*Representantes
oficiales en Argentina*



INSTRUCCIONES DE USO

- Apto a lavavajillas
- Apto para el horno (Bakeware)
- No apto para microondas
- No compatible para cocina de inducción

Limpieza

Utilizar siempre una esponja suave.
Jamás usar abrasivos

Primer uso

Lavarla, secarla, y luego cubrirla con una capa de aceite. Ponerla a fuego lento suave unos minutos. Después, enjuagarla con agua caliente, secarla y guardarla. Esto permitirá sellar el teflón y mantener intacto el producto.

Utensilios

Utilizar espátulas y cucharas de madera o plástico, para que no se raye el interior del recipiente.

ANTES DE EMPEZAR

En esta hoja introductoria se explicarán las iconografías, sus significados y qué representan en cada línea.



No se pega y más fácil de limpiar



Aluminio



Menos aceite



Resiste hasta 120° C



Apto para lavavajillas



Libre de PFOA



LÍNEA BELI

Puede ser colgado.





PINZA PARA PASTA

- 2051/331 📏 20,5 cm
- 2051/335 📏 28 cm



PINZA PARA PASTA

- 2051/302 📏 20 cm



CUCHARÓN DE ARROZ

- 2050/318 📏 24,5 cm
- 2052/318 📏 24 cm



CUCHARÓN DE SOPA

- 2050/322 📏 20,5 cm
- 2050/313 📏 24 cm



PINZA MULTIUSO

- 2051/329 ↕ 18 cm



PINZA PARA HIELO

- 2051/304 ↕ 16 cm



PINZA PARA FIAMBRE

- 2050/330 ↕ 13 cm



PINZA PARA ENSALADA

- 2050/340 ↕ 20,5 cm
- 2050/343 ↕ 28 cm



PINZA UNIVERSAL

- 2051/332 20,5 cm
- 2051/336 28,5 cm



PINZA UNIVERSAL

- 2051/303 18 cm
- 2051/339 28,5 cm



ESPÁTULA PARA TORTA

- 2050/317 24 cm



ESPÁTULA PARA TORTA

- 2052/314 24 cm



ESPUMADERA

- 2050/314 📏 27,5 cm



JUEGO DE TENEDORES PARA FONDUE

- 2051/322 📏 22 cm




JUEGO DE ESPÁTULAS PARA MANTEQUILLA

- 2051/312



CUCHARAS PARA REFRESCO (3 PIEZAS)

- 2050/327 📏 18,4 cm

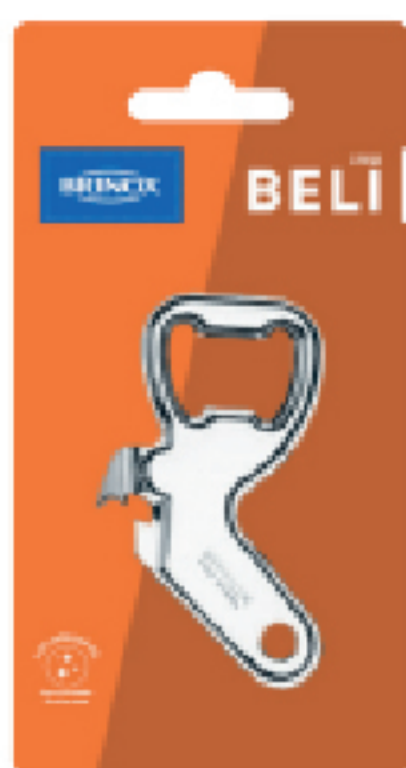

ABRE LATAS Y BOTELLAS

- 2051/334 ↕↕ 9 cm